


# Installation der IP S7 Link .NET Advanced MATLAB Toolbox

1. Schließen Sie alle geöffneten Matlab Fenster.
2. Laden Sie die [aktuelle Version der Toolbox](#) herunter.
3. Entpacken Sie das Archiv in ein beliebiges Verzeichnis.
4. Im Archiv befindet sich ein weiteres Archiv mit dem Namen „*IPS7LnkNet.Advanced.MatLab.zip*“.
5. Entpacken Sie dieses Archiv ebenfalls.
6. In diesem Archiv befindet sich der Ordner „*IPS7LnkNet.Advanced.MatLab*“.
7. Kopieren Sie diesen Ordner in den „*toolbox*“ Ordner Ihrer Matlab Installation.
  1. Bei der Matlab Version 2013b ist das zum Beispiel: „*C:\Program Files\MATLAB\R2013b\toolbox\*“.
  2. Sodass im „*toolbox*“ Ordner der Ordner „*IPS7LnkNet.Advanced.MatLab*“ existiert (ohne Unterordner).
8. Öffnen Sie nun Matlab, wechseln Sie dann auf den Reiter „*Home*“ und klicken Sie im Abschnitt „*Environment*“ auf die Schaltfläche „*Set Path*“.
9. Im sich öffnenden „*Set Path*“ Dialog klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche „*Add Folder...*“.
10. Navigieren Sie nun zum zuvor angelegten Verzeichnis unserer Toolbox, zum Beispiel: „*C:\Program Files\MATLAB\R2013b\toolbox\IPS7LnkNet.Advanced.MatLab\*“
11. Bestätigen Sie ihre Eingabe und Speichern Sie die Änderungen mit einem Klick auf die Schaltfläche „*Save*“ im „*Set Path*“ Dialog.
12. Die Installation der Toolbox ist nun abgeschlossen.

Das folgende Bild veranschaulicht die Installation der Toolbox in Matlab (Schritt 8. bis 12.):

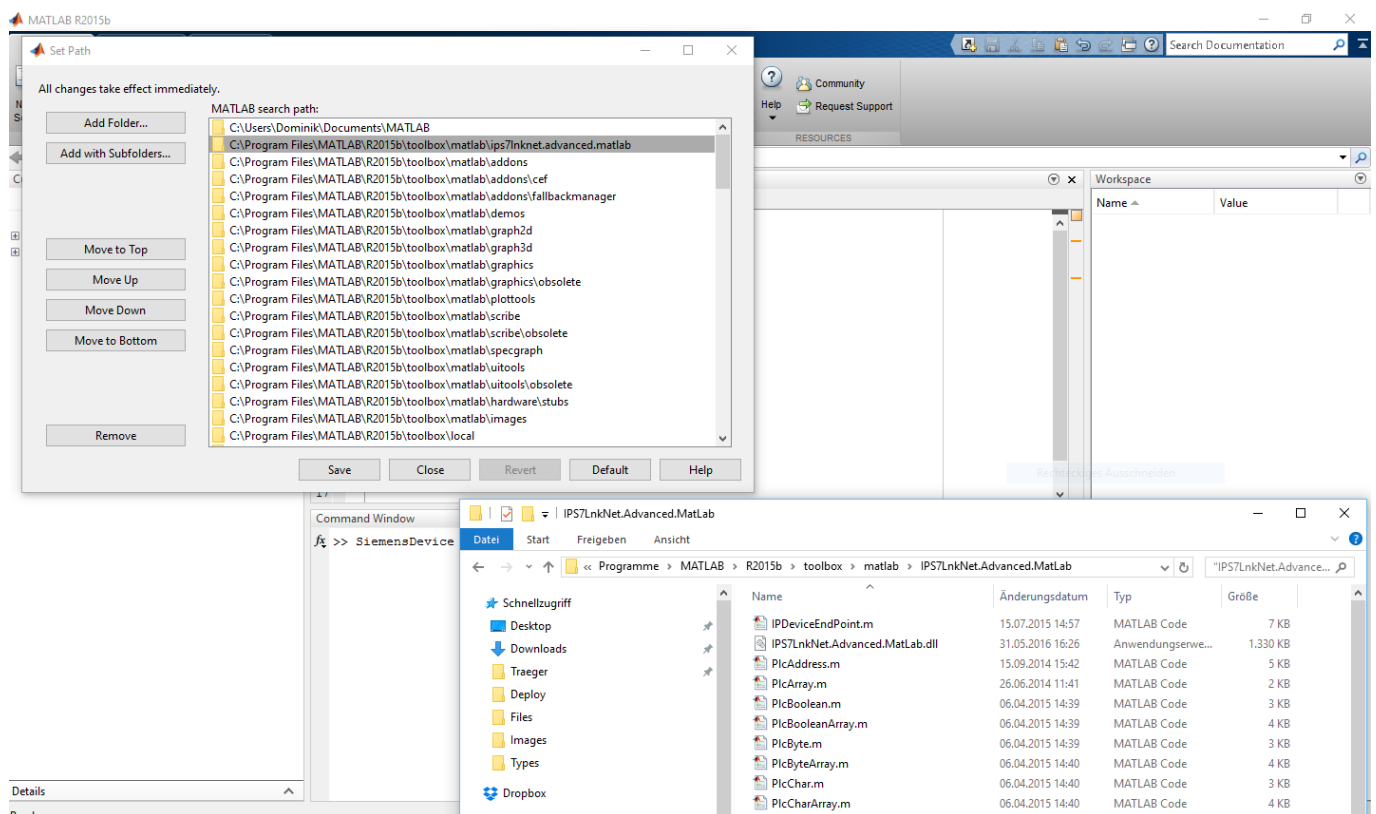



# Inhaltsverzeichnis